

サイドをはね上げて使用する場合の注意点

ポール4本（別売）を追加すれば開放的にご使用いただけます。（3M×4本の張網使用）その際は、タープ側面中央部分（◎f）を張り綱（別売）で引き落としてください。雨の流れを良くし、風のバタツキを抑えます。



タープのみでのご使用例


タープ単体として使用する際は、ポール2本（別売）を使用します。



セット内容

- 本体 × 1
- 張網 10M×2本、3M×4本
- 収納ケース × 1

製品サイズ

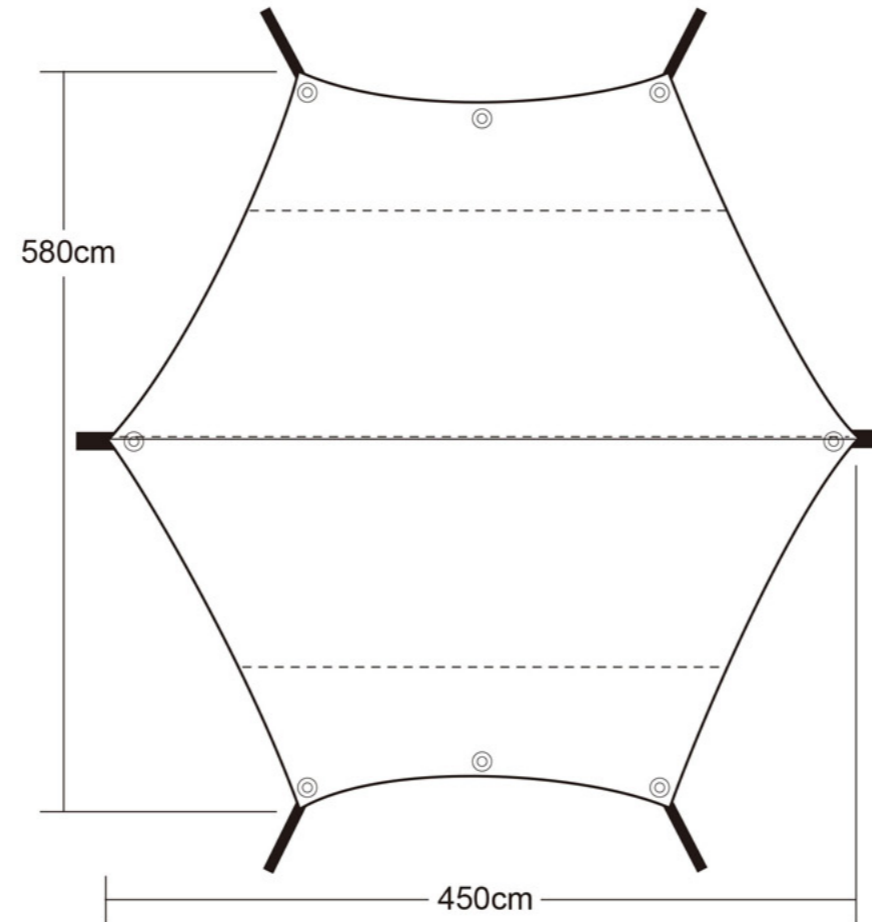

製品サイズ（約）：本体：580×450cm

製品重量（約）：5.4kg（本体 4,686g、張網 280g、収納袋 378g）

素材

- 本体：コットン混紡生地(TC)撥水加工済み、ポリエステル65%コットン35%
- 縁部：ナイロン

発売元 **株式会社カンセキ**
〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM



TM-1820

焚火タープTCコネクトヘキサ 取扱説明書



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

警告

- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

注意

- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張網を確実に固定した状態でご使用ください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は褪色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。


メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

サーカス (TC、コットン) と連結時の設営方法

1 設営前の準備

コネクタキャップのリングに張り綱を図の様にセットします (2ヶ所)
サーカスTCをペグダウンし、タープのコネクタキャップ部分がテントの
てっぺんに来るようタープをおきます。(図1 A)

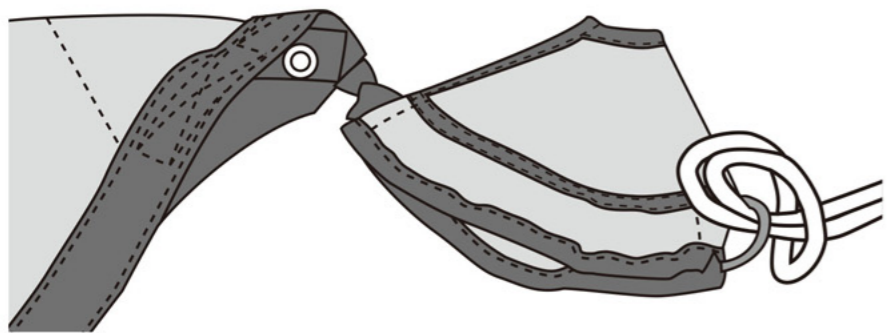

2 テントを立ち上げます

キャップをサーカスTCの頂点にセットしポールを立ち上げます。



サーカスTCが立ち上がった後張り綱
(10Mの二股ロープ)①②を張ります。



3 反対側のポールを立ち上げます

ポール (別売) の長さは280cm 推奨です。
ポールの先をコネクタキャップに通しタープ本体のグロメット (図1 B) に下から通します。
張り綱 (10Mの二股ロープ) をセットしポールを立ち上げます。

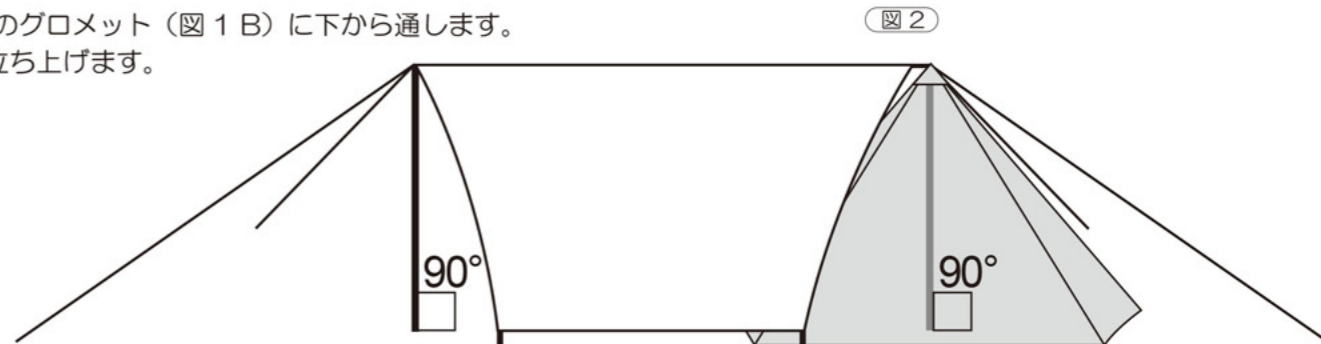


図1

張り綱③

580cm

張り綱④

90°

450cm

図2

張り綱①

張り綱②

4 四隅を留めます

タープ四隅のテープを最大限に伸ば
してペグダウンします。(a~d)
ペグダウン後テンションを整えれば
完成です。

